

Kurzbedienungsanleitung Timy PXE Tracktimer für Leichtathletik

Anschlüsse Start

Startbrett oder Start-
mikrofon mit Pistole

an Sprechverstärker SV4 (Start) mit 2 grossen, runden Stecker anschliessen.

Kopfhörer

an Sprechverstärker SV4 anschliessen
Kippschalter am Sprechverstärker nach unten

Kabelrolle

an Sprechverstärker SV4 anschliessen
ACHTUNG auf Polarität!

Anschlüsse Ziel

Netzgerät

links am Timy anschliessen
wenn kein Strom vorhanden, so muss der Timy während 14 Stunden vor dem Einsatz geladen werden.

Lichtschanke

mit rotem Kabel an Timy rechts anschliessen. Lichtschanke auf Reflektor richten, bis alle 3 Zeiger im Aussteuerungsinstrument ganz rechts im grünen Bereich sind (Timy muss dazu eingeschaltet sein).

Kopfhörer

an Sprechverstärker SV4 mit 1 grossem, runden Stecker anschliessen

Sprechverstärker

mit kurzem Kabel am Timy in der Mitte auf „C0“ anschliessen.
Grüner Bananenstecker am Timy oben, schwarzer Bananenstecker am Timy unten!

Kabelrolle

Gegenstück am Sprechverstärker an Bananenbuchsen anschliessen. Achtung auf Polarität!

5 Meter langes Kabel an Kabelrolle anschliessen.

Gegenstück auf Bananenstecker am Sprechverstärker parallel zu den 2 Bananenstecker anschliessen.

ACHTUNG auf die Polarität.

Einschalten

Timy:

Grüne Taste „START ON“ drücken
(wenn externe Stromversorgung vorhanden, so ist er autom.
eingeschaltet)

Wirklich einschalten?
PROGRAMM WAEHLEN
XXX

Innert 5 Sekunden die grüne OK-Taste drücken.

Mit der Pfeiltaste nach unten auf Position „TRACKTIMER“ fahren und mit grüner OK-Taste bestätigen.

ZEITEN:

xxxxx frei

xxxxx belegt

CLR = LOESCHEN

OK = SICHERN

oder ZEITEN:

xxxxx FREI

00000 BELEGT

Taste DRUCKEN

SYNC-ZEIT

xx:xx:xx HH:MM:SS

xx-xx-xx JJ:MM:TT

WARTE AUF

SYNC-IMPULS

LAUF ZIEL

1 0:00

Taste CLR drücken

grüne OK-Taste drücken

Tageszeit eingeben und grüne Taste OK drücken

Datum eingeben und grüne Taste OK drücken

bei der Tageszeit auf die grüne Taste "START ON" drücken.

Die Messung für die Serie 1 ist bereit. Startet eine andere Serie, so ist die entsprechende Zahl einzugeben und mit der grünen OK-Taste zu bestätigen.

Neue Serie

Startet die nächste Serie, so muss diese Nummer eingetippt werden und mit der unteren grünen OK-Taste bestätigt werden. usw.

Fehlstart

Da ein bereits ausgeführter Start nicht gelöscht werden kann, muss für den 2. Start eine andere Nummer eingegeben werden (z.B. Serie-Nr. + 1'000 = für Serie 15: 1'015.

Anzeige

Erfolgen mehrere Zielimpulse so werden die letzten 4 Zeiten angezeigt. Mit der Pfeiltaste nach oben können die oberen Zeiten angezeigt werden.

Ausschalten


Timy

Taste „2nd“ und rote Taste „STOP OFF“ gleichzeitig drücken und anschliessend die untere rote Taste „OK“ innert 15 Sekunden drücken (bei angeschlossenem Netzgerät kann der Timy nicht ausgeschaltet werden).

Sprechverstärker

Ist die Anlage nicht in Betrieb, so ist der Kopfhörerstecker am Sprechverstärker zu entfernen, da dieser Strom der 9-V-Batterie im Sprechverstärker braucht.

START

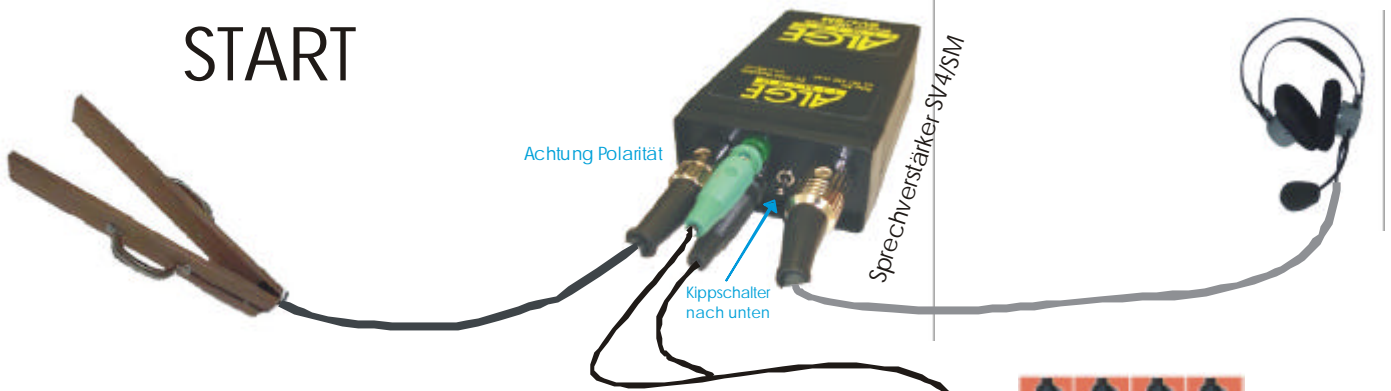

ALGE

TIMING

Schema Leichtathletik



ZIEL

